

NEW LAND

New Generation of Appliance



اتوی بخار چندکاره
مدل: NL-2958BS

فارسی ☐
English ☐

اقدامات مهم حفاظتی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، اقدامات مهم احتیاطی زیر را رعایت فرمایید:

۱. تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه فرمایید.
۲. لطفاً قبل از استفاده، ولتاژ پریز دیواری با ولتاژ مندرج روی پلاک مشخصات را تطبیق دهید.
۳. در صورت آسیب دیدگی یا خرابی سیم یا دوشاخه یا پس از سقوط دستگاه یا آسیب دیدگی و خرابی آن، هرگز از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز بسپارید.
۴. حتماً دستگاه را پیش از تعویض لوازم جانبی یا تماس مستقیم با قطعات در حال کار، خاموش و دوشاخه را از پریز برق درآورید.
۵. مراقب باشید که سیم روی لبه میز یا سطح داغ آویزان نشود.
۶. بخش موتوری دستگاه را در آب یا سایر مایعات غوطه‌ور نکنید یا در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
۷. در هنگام کار با دستگاه در حضور کودکان یا افراد معلول، باید مراقب باشید.
۸. مراقب باشید که انگشتان دستتان را به قطعات متحرک نزدیک نکنید.
۹. پس از توقف کامل تیغه، می‌توانید درپوش را بردارید.
۱۰. هرگز نباید بدون قرار دادن درپوش، دستگاه را روشن و راه‌اندازی کنید.
۱۱. استفاده از متعلقاتی که توسط سازنده توصیه یا فروخته نمی‌شود، ممکن است خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب دیدن افراد و دستگاه را به دنبال داشته باشد.

۱۲. قبل از استفاده، محفظه دانه‌های قهوه را برای اطمینان از عدم وجود هر گونه جسم خارجی بررسی کنید.
۱۳. دستگاه را خالی و بدون دانه‌های قهوه در محفظه دانه‌های قهوه روشن نکنید.
۱۴. برای حفاظت در برابر خطر برق‌گرفتگی، دستگاه آسیاب قهوه را در آب یا سایر مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
۱۵. افراد دارای معلولیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش لازم برای کار با دستگاه، باید تحت نظارت یا در صورت درک دستورالعمل‌های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه و خطرات مربوطه می‌توانند از دستگاه استفاده کنند.
۱۶. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
۱۷. کودکان نباید از دستگاه استفاده کنند. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۱۸. استفاده نادرست ممکن است سبب آسیب دیدن احتمالی یا خرابی دستگاه شود.
۱۹. هنگام تماس مستقیم با تیغه‌های تیز و تمیز کردن آنها مراقب باشید.
۲۰. دوشاخه دستگاه را در صورت عدم استفاده و یا قبل از مونتاژ یا جداسازی قطعات و پیش از تمیز کردن، از پریز برق درآورید. هرگز برای درآوردن دوشاخه از پریز برق، سیم آن را نکشید.
۲۱. لطفاً هنگام عدم استفاده طولانی‌مدت، یا قبل از مونتاژ یا درآوردن قطعات و پیش از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.
۲۲. از تماس مستقیم انگشتان دست با قطعات متحرک خودداری کنید.

۲۳. هرگز از دستگاه برای مصارف دیگری استفاده نکنید.

۲۴. دستگاه برای استفاده در فضای باز طراحی نشده است.

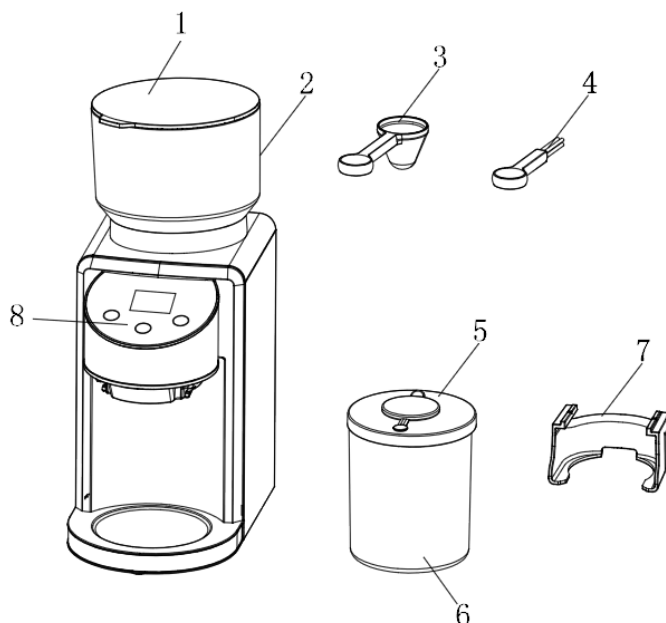
دستورالعمل‌ها را به خاطر بسپارید

فقط برای استفاده خانگی

نکات مهمی در رابطه با دوشاخه دستگاه

این دستگاه دارای یک دوشاخه پلاریزه است (که دارای یک تیغه پهن‌تر از دیگری می‌باشد). دوشاخه برای کاهش بروز خطر برق‌گرفتگی، تنها از یک جهت در یک پریز قطبی قرار می‌گیرد. در صورتی که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار نگیرد، باید آن را برعکس به پریز برق وصل کنید. اگر در این صورت هم به طور کامل در پریز قرار نگرفت، آنگاه با یک برقکار ماهر تماس حاصل فرمایید. هرگز خودتان اقدام به تعویض یا تعمیر دوشاخه با وجود چنین ویژگی ایمنی نکنید.

با دستگاه آسیاب قهوه خود آشنا شوید.



نکته: محفظه دانه‌های قهوه دارای ظرفیت حداکثر ۲۵۰ گرم دانه قهوه و ظرف قهوه آسیاب شده هم دارای حداکثر ظرفیت ۱۳۰ گرم قهوه آسیاب شده می‌باشد.

۱. درب محفظه دانه‌های قهوه	۲. ظرف دانه‌های قهوه
۳. پیمانه قهوه	۴. پانل برس
۵. درب ظرف	۶. قهوه آسیاب شده
۷. نگهدارنده قیف	۸. کنترل از نوع لمسی

نگاه کلی و اجمالی بر آسیاب قهوه

آسیاب قهوه دارای ۳۵ تنظیم اندازه آسیاب منحصربه‌فرد برای انواع روش‌های دم کردن، همانند ریزترین حالت برای اسپرسو تا درشت‌ترین حالت مناسب برای پرس فرنچ، است. با تنظیم کنترل پنل لمسی، می‌توان از ۱ تا ۱۲ فنجان قهوه را به دلخواه انتخاب نمود.

جدول تنظیم میزان آسیاب کردن دانه‌ها بسته به نوع قهوه

نوع قهوه	فرنچ پرس	دریپ کافی	اسپرسو
اندازه آسیاب	درشت	متوسط	ریز
بازه اندازه آسیاب			
انتخاب میزان یا دوز	۱ الی ۱۲ فنجان	۱ الی ۱۲ فنجان	۱ الی ۲ فنجان
حداکثر	۵۵ ثانیه برای حداکثر ۱۲ فنجان قهوه	۵۵ ثانیه برای ۱۲ فنجان قهوه	۹ الی ۱۸ ثانیه (۱ الی ۲ فنجان)
متعلقات مورد نیاز دستگاه	ظرف نگهداری قهوه آسیاب شده	ظرف نگهداری قهوه آسیاب شده	ظرف نگهداری قهوه آسیاب شده

مشخصات الکتریکی

ولتاژ متناوب نامی: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس نامی: ۵۰-۶۰ هرتز

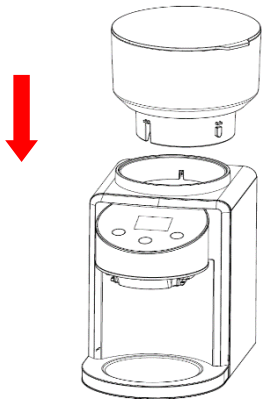
توان نامی: ۲۰۰ وات

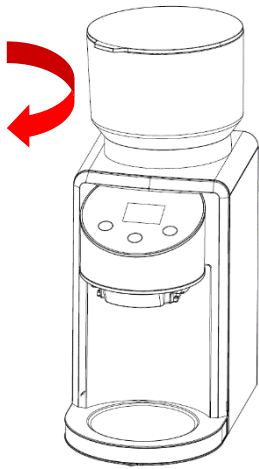
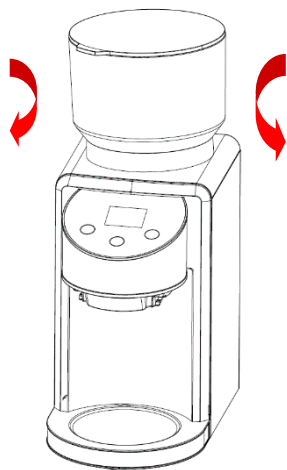
نحوه استفاده از آسیاب قهوه

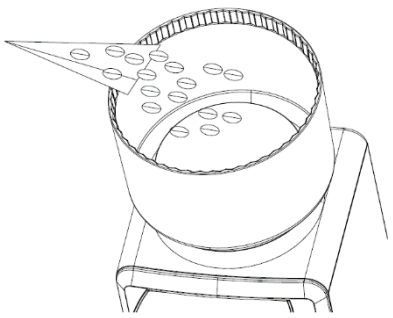
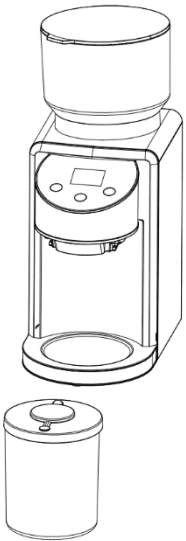
۱. تمامی قطعات و لوازم جانبی را قبل از اولین استفاده، تمیز کنید (به بخش «تمیز کردن آسیاب قهوه» مراجعه کنید).

۲. آسیاب قهوه را روی سطح خشک، صاف و همواری همانند میز یا پیشخوان آشپزخانه قرار دهید.

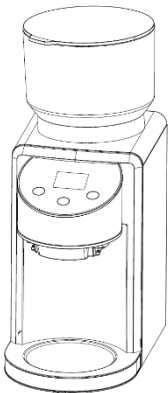
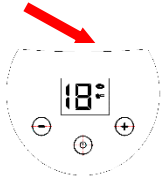
نحوه مونتاژ قطعات دستگاه آسیاب قهوه

۱		محفظه دانه‌های قهوه را به نحوی صحیح بر روی دستگاه نصب کنید. شیارهای تثبیت موقعیت قرارگیری روی محفظه قهوه باید با شیارهای روی بدنه اصلی تطبیق یابند. هنگامی که نماد «▼» روی محفظه دانه قهوه با نماد «☑» تراز شود، می‌توان محفظه دانه قهوه را درآورد.
---	---	---

۲		محفظه دانه‌های قهوه را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود و سپس اندازه آسیاب را تنظیم کنید.
۳		برای تنظیم اندازه آسیاب، باید محفظه دانه‌های قهوه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، اندازه آسیاب به تدریج ریزتر خواهد شد. محفظه دانه‌های قهوه را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، اندازه آسیاب به تدریج درشت‌تر می‌شود.

۴		درب محفظه دانه‌های قهوه را باز کنید و دانه‌های قهوه (تازه و برشته) را بیفزایید. درب را به طور صحیح در جای خود قرار دهید.
۵		استفاده از ظرف قهوه آسیاب شده: ظرف قهوه آسیاب شده را (که دارای رینگ آب‌بندی باز برای عدم تماس مستقیم قهوه آسیاب شده با هوا است) برای نگهداری قهوه آسیاب شده در زیر محل خروج قهوه آسیاب شده دستگاه قرار دهید.

تنظیم و راه اندازی آسیاب قهوه

۱	ریز 	دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید. محفظه دانه های قهوه را بچرخانید تا اندازه آسیاب را بر روی یکی از اندازه های ۱ (ریز) تا ۳۵ (درشت) انتخاب کنید. به «جدول آسیاب قهوه» مراجعه فرمایید.
۲	درشت 	دکمه «-» را برای انتخاب تعداد فنجان (۱-۱۲ فنجان) فشار دهید. دکمه "+" را برای انتخاب تعداد فنجان (۱-۱۲ فنجان) فشار دهید. دکمه «شروع/توقف» را فشار دهید تا دستگاه بر اساس اندازه و میزان آسیاب انتخابی شروع به آسیاب کند یا متوقف گردد. دستگاه آسیاب با اتمام میزان دوز انتخابی آسیاب، به طور خودکار متوقف می شود. فرنچ پرس، قهوه قطره ای:

		بازه قابل تنظیم: ۱ تا ۱۲ فنجان. اسپرسو: بازه قابل تنظیم: ۱ تا ۲ فنجان. نکته: حداکثر زمان آسیاب کردن هم مدت زمان آسیاب کردن به ازای ۱۲ فنجان قهوه آسیاب شده خواهد بود.
--	--	--

نکته: برای آگاهی از تنظیمات و پیش فرض به «جدول تنظیم اندازه آسیاب قهوه» مراجعه فرمایید. اندازه آسیاب، میزان دوز و تنظیمات زمانی مختلف را برای حصول به طعم دلخواه و مدنظران امتحان کنید.

اخطار: دستگاه نباید به طور مداوم طی مدت ۳ دقیقه در بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای کار کند و پس از هر ۳ دقیقه کار، باید ۳۰ دقیقه استراحت کند تا موتور آن خنک شود.

نکاتی پیرامون نحوه استفاده از دستگاه آسیاب قهوه

۱. استفاده از قهوه تازه آسیاب شده از جمله نکات مهم و طلایی برای تهیه قهوه با طعم و غلظت عالی است.

۲. برای به حداکثر رسانی طعم قهوه، از دانه‌های قهوه استفاده کنید که به تازگی برشته شده‌اند و تا حد امکان از دانه‌هایی استفاده نکنید که مدت زیادی از برشته شدن آن‌ها می‌گذرد.

۳. استفاده از دانه‌های قهوه‌ای توصیه می‌شود که مابین ۵ الی ۲۰ روز از تاریخ برشته شدن آنها گذشته است و تازه هستند.

۴. طعم و غلظت مناسب قهوه با توجه به سلیقه افراد متفاوت است. بسته به نوع دانه‌های قهوه، مقدار قهوه و ظرافت می‌توانید اندازه آسیاب را طوری تنظیم کنید که به طعم دلخواه دست یابید.

۵. دانه‌های قهوه در مکانی تاریک، خنک و خشک نگهداری شوند. در صورت امکان طوری با خلأ سیل کنید تا هوا وارد جای نگهداری نشود.

۶. با خرید مقادیر کمتر دانه‌های قهوه، می‌توانید از زمان نگهداری دانه‌های قهوه بکاهید.

۷. دانه‌های قهوه پس از آسیاب شدن، طعم و عطر خود را از دست می‌دهند. برای حصول به بهترین نتیجه، توصیه می‌شود که دانه‌ها را بلافاصله قبل از دم کردن قهوه آسیاب کنید.

۸. هنگام عدم استفاده از دستگاه، ظرف آسیاب باید چند ثانیه خالی کار کنید تا دانه‌های آسیاب شده به طور کامل از محفظه خارج شوند.

۹. دستگاه آسیاب را پیش از هر بار استفاده، به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه روشن کنید تا دانه‌های قهوه قبلی در صورت وجود، خالی شوند و حداکثر تازگی حفظ گردد.

۱۰. محفظه دانه‌های قهوه و فرزهای مخروطی شکل را به طور منظم تمیز کنید.

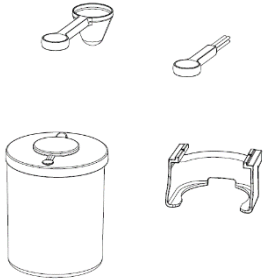
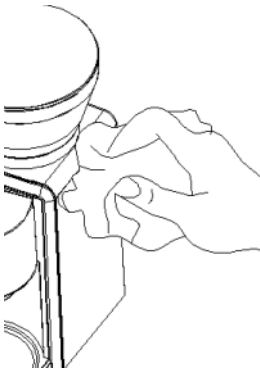
۱۱. اندازه آسیاب باید زمانی تنظیم شود که دستگاه آسیاب قهوه در حال کار است.

نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه

تمیز کردن دستگاه آسیاب قهوه

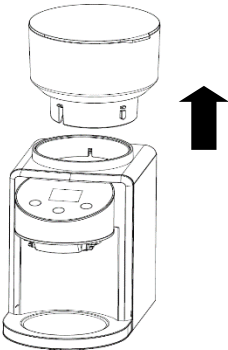
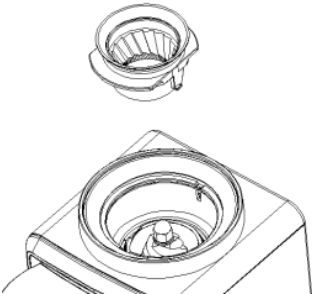
نکته: همواره قبل از اقدام به تمیز کردن دستگاه، دوشاخه آن را از برق بکشید.

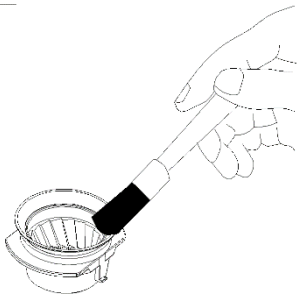
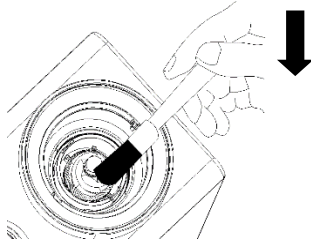
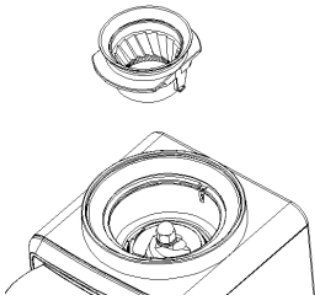
نکته مهم: برای جلوگیری از بروز هر گونه آسیبی، هرگز بخش اصلی موتور آسیاب قهوه، فرز یا سیم برق را در آب یا سایر مایعات یا در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

۱		ظرف قهوه آسیاب شده، درب ظرف، قاشق قهوه و برس را می‌توان با آب گرم و صابون شستشو داد و تمیز کرد، سپس کاملاً خشک نمود.
۲		بخش اصلی و موتور آسیاب قهوه را با پارچه نرم و مرطوبی پاک کنید و سپس با پارچه خشک و نرم کاملاً خشک نمایید.

نحوه تمیز کردن فرزها

در صورت استفاده مکرر از دستگاه آسیاب قهوه، باید فرزها را برای برخورداری از بهترین عملکرد، به ویژه در هنگام آسیاب کردن قهوه اسپرسو، به طور مرتب تمیز کنید. تمیز بودن فرزها سبب حصول به بهترین کارایی و یکدست تر آسیاب شدن دانه های قهوه برای هر بار استفاده خواهد شد.

۱		محفظه دانه های قهوه را خالی کنید. درب و محفظه را درآورید.
۲	سوراخ بالایی 	فرز بالایی را بردارید.

۴		فرز بالایی را با برس مخصوص تمیز کنید.
۴		فرز پایینی را هم با برس تمیز کنید یا از دستگاه وکیوم برای پاک کردن شیارها از قهوه باقی مانده استفاده نمایید.
۵		فرز بالایی را در موقعیت صحیح آن نصب کنید. دو شیار تثبیت موقعیت فرز بالایی باید بر روی شیارهای بر روی بخش اصلی موتوری قرار گیرند.

عیب یابی

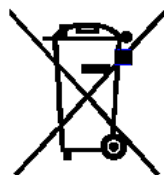
در صورت بروز مشکلی برای دستگاه آسیاب قهوه یا عدم عملکرد صحیح آن، لطفاً با توجه به مندرجات جدول زیر عمل کنید.

مشکل	راهکار رفع مشکل
در صورت عدم روشن شدن دستگاه آسیاب قهوه.	-- دوشاخه دستگاه آسیاب قهوه را به پریز برق متصل کنید. -- در صورت استفاده از محافظ جریان برق، از بسته بودن مدار اطمینان حاصل کنید. دوشاخه دستگاه آسیاب قهوه را از برق بکشید و مجدداً آن را به پریز برق متصل نمایید. -- مدت زمان آسیاب کردن طی ۱۰ دقیقه، ۳ دقیقه بیشتر به طول می انجامد، در این صورت دستگاه به ۳۰ دقیقه استراحت برای خنک شدن نیاز خواهد داشت. دوشاخه دستگاه آسیاب قهوه را از پریز برق بکشید، مجدداً آن را به پریز برق متصل کنید.
اگر دستگاه آسیاب قهوه روشن باشد، اما قهوه آسیاب نمکند.	اگر دستگاه آسیاب قهوه روشن شود، اما قهوه آسیاب نشود. ممکن است نیاز به تمیز کردن فرزها باشد یا دانه‌ها در میان فرزها گیر کرده باشند. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد تمیز کردن فرزها به بخش «مراقبت و تمیز کردن» مراجعه فرمایید.

دستگاه آسیاب قهوه در حین کار، ناگهان خاموش می‌شود.	فوراً دستگاه آسیاب قهوه را خاموش کنید. ممکن است دانه‌های قهوه در فرزها گیر کرده باشند. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد تمیز کردن فرزها به بخش «مراقبت و تمیز کردن» مراجعه فرمایید.
در صورت برطرف نشدن مشکل	با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

دفع دستگاه بلااستفاده به روش دوستدار محیط‌زیست

شما می‌توانید به حفاظت از محیط‌زیست کمک کنید! لطفاً مقررات محلی دفع ضایعات را رعایت کنید: تجهیزات الکتریکی بلااستفاده را به یک مرکز دفع زباله مناسب تحویل دهید.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Before using please check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
5. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
6. Do not immerse the motorized base in liquid, or place in dishwasher.
7. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
8. Ensure fingers are kept well away from the moving parts.
9. Do not remove the lid until the blade has completely stopped.
10. Do not attempt operation without the lid being in place.
11. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

12. Check the bean box for the presence of any foreign objects before using.
13. Do not run the appliance without coffee beans in the bean box.
14. To protect against risk of electrical shock, do not put the Coffee Grinder in water or other liquid.
15. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
16. Children shall not play with the appliance.
17. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
18. Misuse may cause potential injury.
19. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades and during cleaning.
20. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
21. Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
22. Avoid contacting moving parts.

23. Do not operate the appliance for other than its intended use.
24. Do not use outdoors.

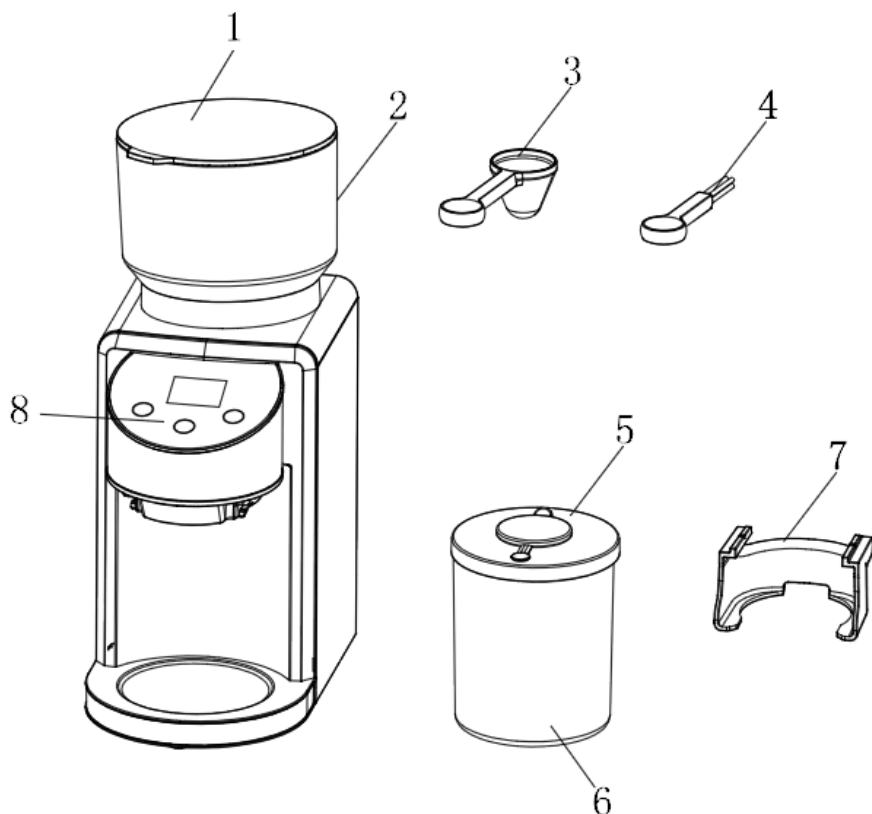
SAVE THEST INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

SPECIAL NOTES ON PLUG

This appliance incorporated a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug can not fit fully into the socket, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way as this is a safety feature.

KNOW YOUR COFFEE GRINDER



NOTE: The Bean box holds a maximum of 250g of coffee beans, the Ground coffee container holds a maximum of 130g of ground coffee.

1. Bean box lid

2. Bean box

3. Coffee spoon

4. Brush

5. Container lid

6. Ground coffee container

7. Funnel holder

8. Touch-type control panel

COFFEE GUIDER OVERVIEW

Your Coffee Grinder has 35 unique grind size settings that are suitable for a range of brewing methods, from the finest setting for Espresso to the coarsest setting for French press. By adjusting the Touch-type control panel, you can choose from 1 to 12 cups of coffee as desired.

Coffee Grind Setting Chart

Coffee Type	French Press	Drip coffee	Espresso
Grind size	Coarse	Medium	Fine
Grind size range			
Dose Selection	1-12 cups	1-12 cups	1-2 cups
Maximum grinding time	55S (12 cups)	55S (12 cups)	9-18S (1-2 cups)
Accessory used	Ground coffee container	Ground coffee container	Ground coffee container

ELECTRIC PARAMETER

Rated voltage: AC220-240V

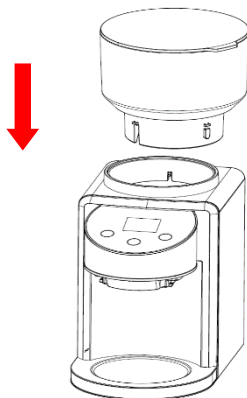
Rated frequency: 50-60HZ

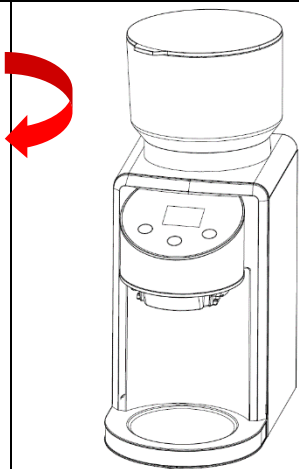
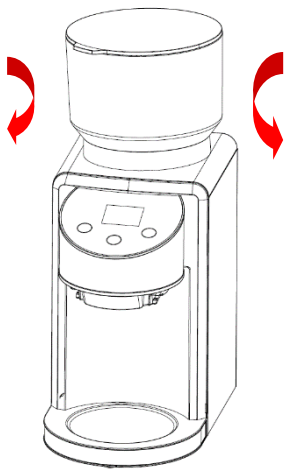
Rated power: 200W

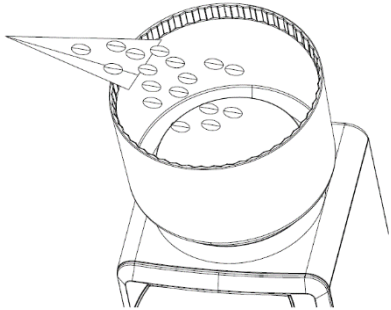
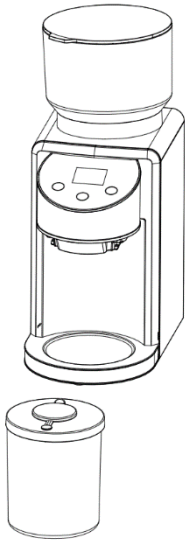
USING THE COFFEE GRINDER

1. Before first use, clean all parts and accessories (See “**Cleaning the Coffee Grinder**” section).
2. Place the Coffee Grinder on a dry, flat, level surface such as a countertop or table.

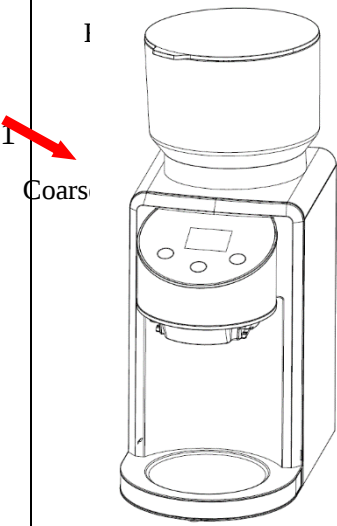
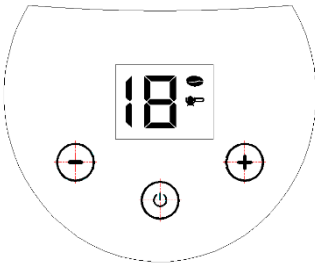
ASSEMBLY

1		Install the bean box into the correct position of the appliance. Make the positioning ribs at the bean box align with the grooves at the main body. The bean box can be removed when the icon “▼” at the bean box aligns with the icon “”.
---	---	--

2		Rotate the bean box clockwise to lock it, and then the grind size can be adjusted.
3		To adjust the grind size, rotate the bean box clockwise, the grind size will become fine gradually; Rotate the bean box anticlockwise, the grind size will become coarse gradually.

4	 A line drawing of a coffee machine's bean box. The lid is shown being placed onto the top of the box. The lid has a series of small holes along its edge. The box is mounted on a base.	Open the bean box lid and add coffee beans (freshly roasted). Replace the lid well in position.
5	 A line drawing of a coffee machine. The machine has a hopper on top, a control panel with a digital display and buttons, and a dispensing area. A ground coffee container is shown below the machine, with its lid open, ready to be placed under the dispensing area.	Use the ground coffee container: Put the ground coffee container (with the sealing ring opened) under the ground coffee outlet for holding the ground coffee.

SETTING AND RUNNING THE GRINDER

1		Plug into a power outlet. Rotate the bean box to select the grind size ranging from 1 (Fine) to 35 (Coarse) . Refer to the “Coffee Grind Chart”.
2		Press the “-” button to select the number of cups (1-12 cups). Press the “+” button to select the number of cups (1-12 cups). Press the “Start/Stop” button to make the appliance begins grinding as per the selected grind size and dose. Grinder will stop automatically when the selected dose is finished grinding.

		French press, Drip coffee: Adjustable range: 1 - 12 cups. Espresso: Adjustable range: 1 - 2 cups. NOTE: The maximum grinding time is time for grinding 12 cups of ground coffee.
--	--	--

TIP: Refer to the “**Coffee Grind Setting chart**” for preset settings. Experiment with the different grind size, dose and time settings to achieve your desired taste.

WARNING: The appliance can not work for 3 minutes continuously within 10 minutes, and it must rest for 30 minutes if the working time exceeds 3 minutes.

COFFEE GRINDER USE TIPS

1. Freshly ground coffee is the key to making coffee with more flavor and body.
2. Use freshly roasted coffee beans with a ‘roasted on’ date to maximize flavor, not a use-by or best before date.
3. Use coffee beans between 5 and 20 days after the ‘roasted on’ date for optimal freshness.

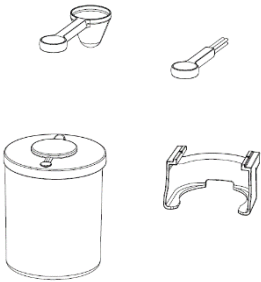
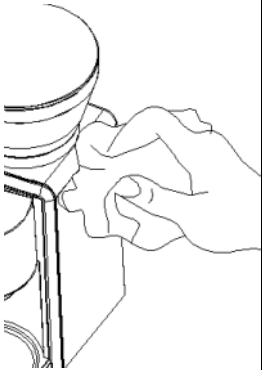
4. Coffee flavor and strength is a personal preference. Vary the type of coffee beans, amount of coffee and fineness of grind to achieve the flavor you prefer.
5. Store coffee beans in a dark, cool and dry place. Vacuum seal if possible.
6. Buy whole beans in small batches to reduce the storage time of coffee beans.
7. Once coffee is ground, it quickly loses its flavor and aroma. For the best results, grind beans immediately before brewing.
8. When storing the appliance, run grinder empty to clear ground beans left in chamber.
9. Run grinder for 10-15 seconds to purge some coffee before each use, for maximum freshness.
10. Clean the bean box and conical burrs regularly.
11. It is best to change the grind size while the Coffee Grinder is running.

CARE AND CLEANING

CLEANING THE COFFEE GRINDER

NOTE: Unplug the Coffee Grinder before cleaning.

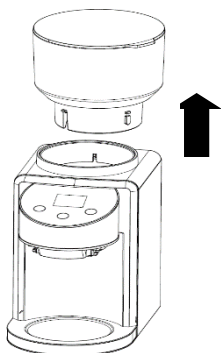
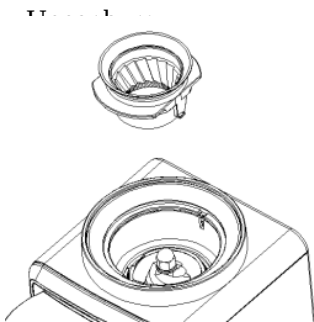
IMPORTANT: To avoid damage, never wash or immerse the main body of Coffee Grinder, burrs, or power cord in water, or place in the dishwasher.

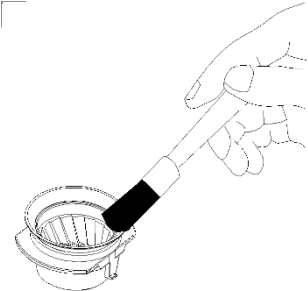
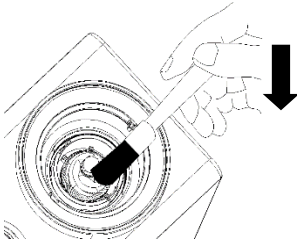
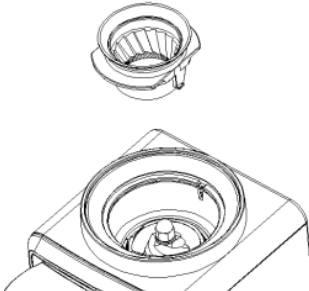
1		The ground coffee container, container lid, coffee spoon and brush can be cleaned with warm, soapy water, then rinse with clean water and dry thoroughly.
2		Wipe the main body of Coffee Grinder with a soft, damp cloth. Dry thoroughly with a soft dry cloth.

CLEANING THE BURRS

If the Coffee Grinder is used frequently, the burrs should be cleaned regularly for the best performance and especially important when

grinding for Espresso coffee. Cleaning enables the burrs to achieve the finest, most consistent grinds possible every time.

1		Empty the bean box. Remove the lid and the bean box.
2		Remove the upper burr.

3		Clean the upper burr with the cleaning brush.
4		Clean the lower burr with the cleaning brush or use a vacuum cleaner to remove the coffee residue.
5		Install the upper burr well in position. The two positioning ribs of the upper burr should align with the grooves of the main body.

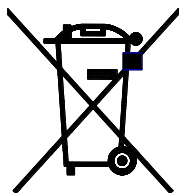
TROUBLESHOOTING

Please follow the operations as below if your Coffee Grinder malfunctions or fails to operate.

Problem	Solution
If the Coffee Grinder does not turn on.	--Plug the Coffee Grinder into a power outlet. --If you have a circuit breaker box, make sure the circuit is closed. Try unplugging the Coffee Grinder, then plug it back in. --The grinding time exceeds 3 minutes within 10 minutes, suggest making the appliance rest for 30 minutes for cooling down. Try unplugging the Coffee Grinder, then plug it back in.
If the Coffee Grinder runs when switched on, but coffee does not grind.	The burrs require cleaning or are worn. Refer to “Care and Cleaning” section for detailed information on cleaning the burrs.

The Coffee Grinder is operating normally, but it stops abruptly.	Immediately turn off the Coffee Grinder. Coffee beans may have jammed the burrs. Refer to “ Care and Cleaning ” section for detailed information on cleaning the burrs.
If the problem cannot be corrected.	Contact the after-sale service department.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.





QUALITY EXPERIENCE



Coffee Grinder
Model: NL-2958BS

فارسی ☐
English ☐