




ترازوهای الکترونیکی


راهنمای استفاده

▪ باتری

نوع ۱: باتری‌های لیتیومی 3V (CR2032). لطفا پیش از استفاده ورقه جداکننده را از میان باتری‌ها بردارید.

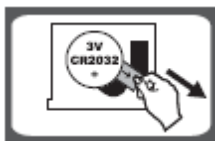

نوع ۲: باتری‌های 1.5V AAA (در بسته‌بندی موجود نیست)

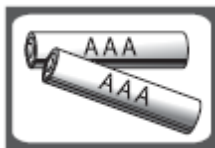

▪ برای جایگزینی باتری

حالت ۱: پوشش محفظه باتری پشت ترازو را با کمک یک شیء نوک‌تیز، مطابق شکل ۱ بردارید.

الف. باتری استفاده‌شده را با کمک یک شیء نوک‌تیز، همانند شکل ۱ خارج کنید.

ب. باتری جدید را با قرار دادن یک سر آن زیر محفظه باتری و سپس فشار دادن سر دیگر به سمت پایین جایگذاری کنید.

لطفا به قطب‌ها توجه کنید.



عکس ۱

حالت ۲: اگر محفظه باتری از نوع نشان داده شده در شکل ۲ است، پوشش محفظه باتری پشت ترازو را باز کنید.

الف. زبانه سیاه را بیرون بکشید، باتری خارج خواهد شد.

ب. باتری جدید را با قرار دادن یک سر آن زیر قطعه تماس و سپس فشار دادن سر دیگر به سمت پایین جایگذاری کنید.

لطفاً به قطب‌ها توجه کنید.




شکل ۲

حالت ۳: اگر محفظه باتری از نوع نشان داده شده در شکل ۳ است، پوشش محفظه باتری پشت ترازو را باز کنید.

الف. باتری را به آرامی فشار دهید، باتری به صورت اتوماتیک به سمت بیرون می‌پرد.

ب. باتری جدید را با وصل کردن یک سر آن اول به صفحه مثبت و سپس فشار دادن سر دیگر به سمت پایین جایگذاری کنید. لطفا به قطب‌ها توجه کنید.

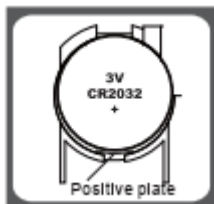


شکل ۳

حالت ۴: اگر محفظه باتری از نوع نشان داده شده در شکل ۴ است، پوشش محفظه باتری پشت ترازو را باز کنید.

الف. باتری استفاده‌شده را (با کمک یک شیء نوک‌تیز، در صورت نیاز) خارج کنید.

ب. باتری جدید را با قرار دادن یک سر آن و سپس فشار دادن سر دیگر به سمت پایین جایگذاری کنید. لطفا به قطب‌ها توجه کنید.

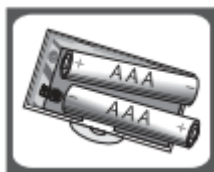

شکل ۴

■ کارکرد

مرحله ۱: برای اطمینان از دقت، ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار داده و از فرش یا سطوح نرم دوری کنید.

توجه: اگر ترازو از سری "slim" ما باشد (روی بسته‌بندی قید شده)، اطمینان حاصل کنید که آن را روی سطح سخت نظیر مرمر، کاشی و غیره قرار داده‌اید و پیش از وزن کردن اجسام خارجی زیر ترازو نباشند.

مرحله ۲: به آرامی روی ترازو بروید، سپس ترازو به صورت اتوماتیک روشن می‌شود. روی ترازو، ثابت و بدون تکان خوردن ایستاده و منتظر شوید تا وزنتان روی نمایشگر نشان داده شده و تثبیت گردد.

▪ خاموش شدن خودکار

هنگامی که از ترازو پایین می‌روید، به صورت خودکار خاموش می‌شود. اگر نمایشگر برای حدوداً ۸ ثانیه عدد وزن را به صورت ثابت نشان دهد، خاموشی اتوماتیک روی می‌دهد.

▪ تبدیل واحد وزن

اگر ترازو دارای هر دو سیستم اندازه‌گیری متریک (کیلوگرم) و امپریال (پوند، استون) باشد، می‌توانید به صورت زیر واحد وزن را تبدیل کنید:

حالت ۱: اگر تبدیل واحد داخل محفظه باتری است:

الف. پوشش محفظه باتری پشت ترازو را بردارید.

ب. سویچ تبدیل را برای تبدیل بین واحدهای kg-lb-st، بالا و پایین بکشید.

حالت ۲: اگر تبدیل واحد پشت ترازو است:

الف. سویچ واحد پشت ترازو را پیدا کنید.

ب. سویچ تبدیل را برای تبدیل بین واحدهای kg-lb-st، بالا و پایین بکشید.

حالت ۳: اگر تبدیل واحد پشت ترازو است:

الف. سویچ واحد پشت ترازو را پیدا کنید.

ب. هنگامی که ترازو روشن است، دکمه تبدیل واحد را فشار دهید. LCD واحد کنونی وزن را نشان می‌دهد. دکمه را مجدداً برای تبدیل واحد فشار دهید.

■ نمایشگر اضافه بار

اضافه بار ترازو (حداکثر قابلیت بار روی ترازو نشان داده شده است).

لطفاً برای جلوگیری از آسیب رساندن از روی ترازو پایین بروید.

■ نمایشگر شارژ کم باتری

توان باتری کم است. لطفاً باتری جدید جایگذاری کنید.


■ تست مجدد

نمایش هنگامی که از ترازو پایین می‌روید، به معنای آن است که خواندن وزن با خطا مواجه شده است. لطفاً دوباره تست کنید.


⚠ توصیه‌هایی برای استفاده و نگهداری

۱. پلتفرم در صورت خیس بودن، لیز خواهد بود. آن را خشک نگهدارید!
۲. حین وزن کردن ثابت بایستید.
۳. به ترازو ضربه نزده، شوک وارد نکرده و آن را نیندازید.
۴. از آن جا که ترازو یک ابزار اندازه‌گیری دقیق است، به دقت با آن رفتار کنید.
۵. ترازو را با دستمال مرطوب پاک کرده و مانع نفوذ آب به درون ترازو شوید. از مواد پاک کننده شیمیایی/ساینده استفاده نکنید.
۶. ترازو را در جایی خنک با هوای خشک نگهداری کنید.
۷. همواره ترازویتان را در حالت افقی نگهداری کنید.
۸. در صورت روشن نشدن ترازو، کنترل کنید که باتری جایگذاری شده، یا توان باتری کم است. باتری جدید جایگذاری یا وارد نمایید.
۹. اگر نمایشگر، خطایی نشان داده و یا نمی‌توانید برای مدت طولانی ترازو را خاموش کنید، باتری را برای حدود ۳ ثانیه خارج کرده و مجدداً برای حذف خطاهای نرم افزاری جایگذاری کنید. اگر موفق به حل مشکل نشدید، برای مشاوره با نماینده فروش تماس بگیرید.
۱۰. برای مصارف تجاری استفاده نکنید.

■ BATTERY

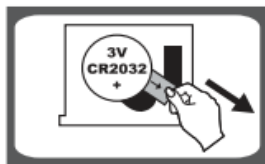


Type 1: 3V lithium batteries (CR2032).
Please remove the isolation sheet from the battery contact before use.

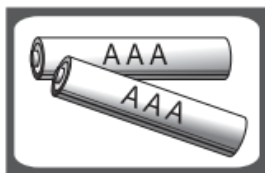


Type 2: 1.5V AAA batteries (excluded)

■ TO REPLACE BATTERY

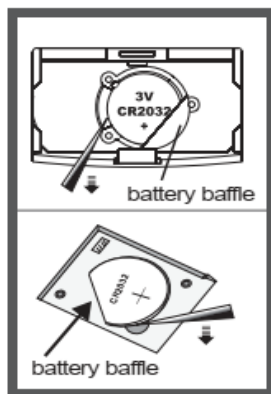

picture 1

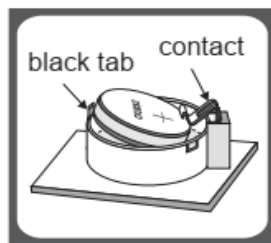


picture 2

Condition 1: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 1,

- Take out the used battery with the aid of a cuspidal object, as shown in picture 1.
- Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.
Please take note to the polarity.

Condition 2: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 2,


- Pull the black tab outwards and the battery will come out.
- Install new battery by putting one side of the battery beneath the contact and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

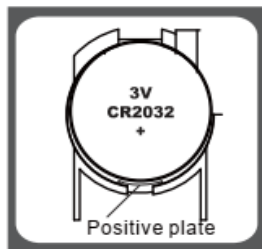

picture 3

Condition 3: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 3,

- A. Press battery gently, the battery will pop up automatically.
- B. Install new battery by connecting one side of battery to the positive plate first, and then pressing down the other side. Please observe the polarity.

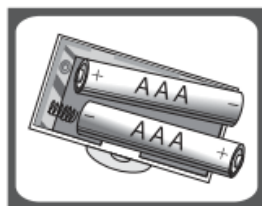

picture 4

Condition 4: Open battery case cover on the back of scale, if battery case is the type shown in picture 4,

- A. Take out the used batteries (with the aid of a cuspidal object, if needed)
- B. Install new battery by putting one side of the battery and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

■ OPERATION




Step 1: To make sure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet or soft surface.

Remark: If the scale is one of our "slim" series (indicated on package), make sure to put it on hard surface such as marble, floor tile etc., and make sure no foreign bodies beneath the scale before weighing.



Step 2: Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until your weight shown on display is stable and locked.


■ AUTOMATIC SWITCH OFF

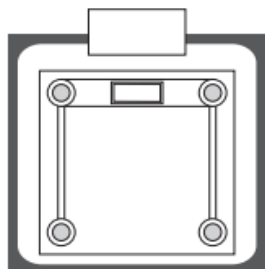

When you step off the scale, it will automatically switch off. Auto shut-off occurs if display shows stable weight reading for approximate 8 seconds.


■ TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale is with both measuring system of Metric(kilograms) and Imperial (pounds, stones), you can convert weight unit as follow:

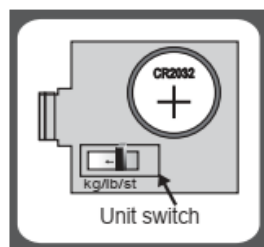


Condition 1: if the unit switch is inside battery case,

- A. Open battery case cover on the back of scale.
- B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.

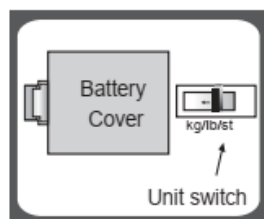


Condition 2: if the unit switch is on the back of the scale,

- A. Find unit switch on the back of scale.
- B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.

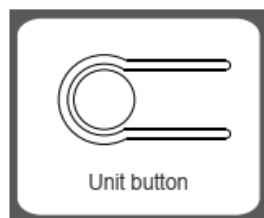

Condition 3: if the unit switch is on the back of the scale,


- A. Find unit switch on the back of scale.
- B. Press the unit conversion button when scale is power on, LCD shows current weight unit. Press the button again to convert weight unit.

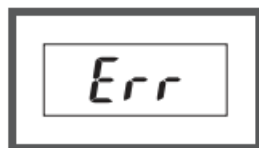

■ OVERLOAD INDICATION


Scale overload. (max. weight capacity is indicated on the scale).

Please step off to avoid damage.

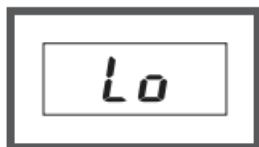

■ LOW BATTERY INDICATION

Battery power is low. Please install new battery.

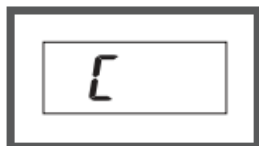

■ RE-TEST

Display "L" when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.



ADVICE FOR USE & CARE

1. The platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
 2. Keep standing still during the course of weighing.
 3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
 4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
 5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale.
DO NOT use chemical/abrasive cleaning agents.
 6. Keep the scale in cool place with dry air.
 7. Always keep your scale in horizontal position.
 8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
-

9. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.